

電気のいらないドラム洗濯機

Handwash Spinner

ハンドウォッシュスピナー

分けて洗濯、ちょこっと洗濯

下着

水着

タオル

ペット
ウェアベビー
ウェアスポーツ
ウェア


お湯での洗濯もラクラク

いままで手洗いしていた細かい洗濯物をキッチンや浴室で簡単洗濯＆脱水。大型洗濯機で洗うほどではないけどすぐに洗いたい「ちょっとした洗濯物」や洗濯機では洗いたくない「ペット服・小物」などを簡単に洗濯脱水できます。手動かつ小型なのでキッチンや浴室、アウトドアでも簡単にご使用いただけます。

- 手動なのでとても静か。電気不要でいつでもどこでもただ回すだけ。
- 2段階の変速ギアにより、「しっかり洗濯」と「強力脱水」を実現。脱水時には家庭用電気洗濯機と同等レベルの「毎分900回転（ハンドル3回転/秒の時）」も可能です。
- 本体重量約1.5kgだから持ち運びも簡単。キッチンや浴室でのお湯洗濯もラクラク。


国際特許・国際意匠・国際商標出願済み

洗濯・すすぎ

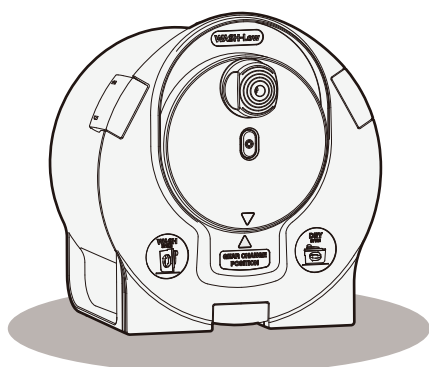

タテ置きローギア
ラクラク回転

脱水

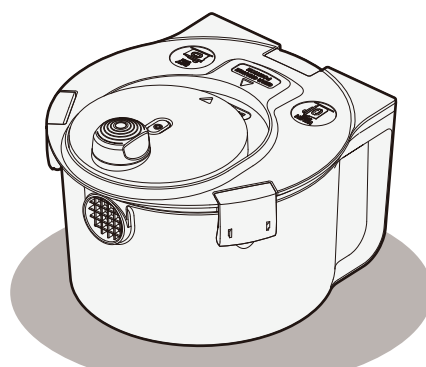

ヨコ置きハイギア
高速回転

使い方




1. フタを外して洗濯物と水（またはお湯）、洗剤を入れます。お湯での浸け置き洗いが効果的です。
※洗剤は少なめに。入れすぎるとすすぎに時間がかかります。



2. フタを閉めてロックします。



3. 本体をタテ置きにして洗濯します。

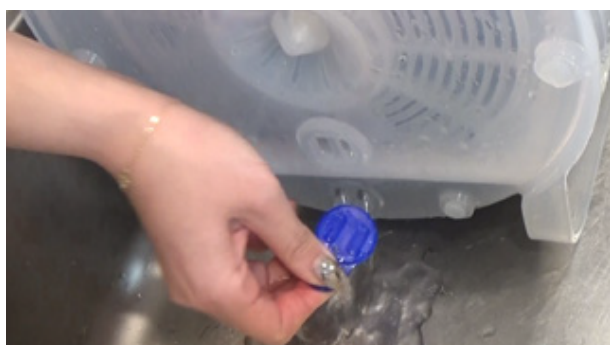

4. すすぎの前に排水キャップを外します。



5. 上の注水口から水を入れながら流水すすぎを行います。



6. すすぎが終わったらいったんフタを開け、洗濯物のバランスを取ります。



7. ふたを閉めてロックし、ギアをハイギアに切り替えます。



8. 高速回転で脱水します。泡が切れるまで「すすぎ～脱水」を数回繰り返します。また柔軟剤等は最後のすすぎの時に投入してください。



9. 十分に水が切れたら洗濯完了です。

仕様

サイズ： 幅 27.4cm× 奥行 28.8cm× 高さ 21.4cm
材質： フタ： ポリプロピレン / ポリアセタール / 発泡ゴム / SUS
カゴ： ポリプロピレン / ポリアセタール / SUS
ケース：ポリプロピレン / シリコン
耐熱温度：ポリプロピレン： 120℃
ポリアセタール： 100℃

イメージ

